

# MONTAGEANWEISUNG

## Schornstein mit Ankerkorb

(Stand Juni 2010)




Folgende Schritte sind bei der Montage eines Schornsteins mit Ankerkorb auszuführen:

### Am Ankerkorb:

1. Nach dem Abschrauben der oberen Schablone und dem Entfernen der Gewindeschutzhülsen sind die unteren Muttern mittels Wasserwaage waagrecht einzurichten.
2. Auf die Muttern werden die mitgelieferten Beilageplatten gelegt.

### Am Schornstein:

3. Das Anschlagen und Aufrichten des Schornsteins erfolgt mittels Lastgurt und Traverse, damit der Gurt nicht am Schornstein scheuert (vgl. Abb.) Dabei sind die entsprechenden Vorschriften der UVV zu beachten.
4. Der Schornstein wird, unter Beachtung der Ausrichtung, auf den Ankerkorb aufgesetzt.
5. Nach Auflegen der oberen Beilageplatte werden die Befestigungsmuttern aufgeschraubt und mit einem Drehmomentschlüssel angezogen. Das erforderliche Anziehmoment in Nm ist aus dem Datenblatt „Anziehdrehmomente“ zu entnehmen.

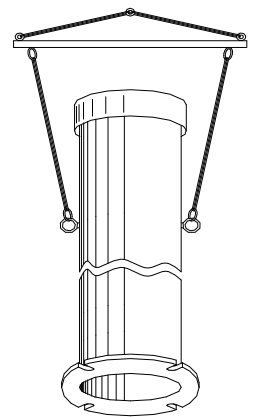

Dazu folgende Hinweise:

In der Regel werden verzinkte Ankerschrauben mit der Werkstoffgüte 5.6 verwendet. Der Durchmesser der Schraube ist zu überprüfen.

6. Die Befestigungsmuttern werden durch Kontermuttern gesichert.
7. Abschließend ist der Spalt zwischen Fundament und Kaminunterkante mit Quellschutt auszufüllen, wobei eine Entwässerung des Fußbereichs vorzusehen ist.

**Achtung!** Der Quellschutt darf nicht über UK Bodenplatte reichen und ist mit Gefälle nach außen aufzubringen!

